


03.803.00..0000

## **SANIT Multiverbinder Trockenbausystem 996**

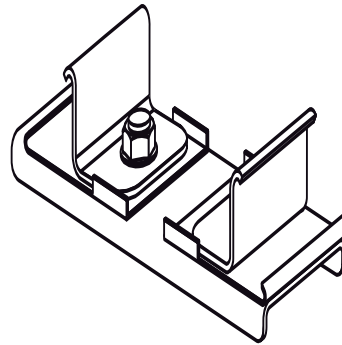

### **Artikelnummer**

03.803.00..0000

### **Produktbeschreibung**

Multiverbinder  
für SANIT Trockenbausystem 996, verzinkt, zur stufenlosen Einstellung der Installationswandtiefe von 155 bis 215 mm