
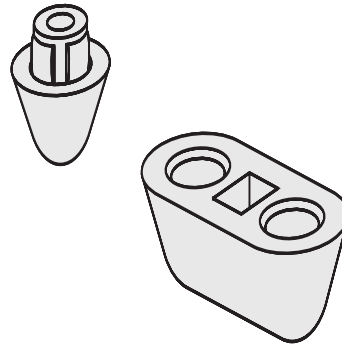


03.A10.00..0099

## **SANIT Puffersets für WC-Sitze aus Thermoplast**

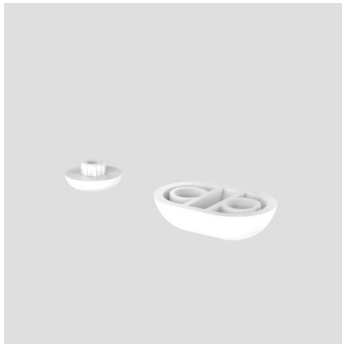

### **Artikelnummer**

03.A10.00..0099

### **Produktbeschreibung**

Puffersets für WC-Sitze aus Thermoplast (WC-Sitz perfect, basic, city, maxime, WC-Sitz 2000 und WC-Sitz ohne Deckel)

### **Einsatz**

WC-Sitz